



Ex Fußschalter Ex GFS 2

Merkmale/Optionen:

- Ex Zone 1 und 21
- 2-pedalig
- Metallgehäuse
- Mit Schutzhaube
- Max. 2 Kontakte pro Pedal
- Geringe Pedalhöhe
- Mit konfektionierter Leitung, Leitungslänge 3 m
- Sonderlackierungen in RAL-Farbtönen auf Anfrage möglich
- Spezielle Version nur für Staub-Ex Zone 22 lieferbar
- Hinweis: Benötigte Zulassungen für Russland, Brasilien und Nordamerika bei Bestellung bitte mit angeben!

Technische Daten

Vorschriften	EN 60947-5-1; EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31; EN ISO 13849-1
Gehäuse	Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
Pedal	glasfaserverstärkter, schlagfester Thermoplast (PA 66), selbstverlöschend UL 94-V0
Schutzhaube	Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
Anschlussart	Anschlussleitung H05VV-F, 3 oder 4 x 0,75 mm ² (einschl. Aderendhülsen)
Leitungslänge	3 m
Kontaktmaterial	Silber
Schutzart	IP 65 nach IEC/EN 60529
Schaltssystem	Ex GFS: Schleichschaltung, Öffner zwangsöffnend ⊖ Ex GFSM: Sprungschaltung
Schaltelemente	Ex GFS: 1 Öffner/1 Schließer, Form Zb Ex GFSM: Wechsler mit Einfachunterbrechung Form C oder 1 Öffner/1 Schließer, Form Za
Schalteinsatz	Ex GFS: Ex 14 Ex GFSM: Form C: ExM 14, Form Za: ExM 14 1Ö/1S
B _{10d} (10 % Nennlast)	Ex GFS 2: 2 Millionen
T _M	Ex GFS 2: max. 20 Jahre
Gebrauchskategorie	AC-15; DC-13
I _e /U _e	Ex GFS 2: 6 A/250 VAC; 0,25 A/230 VDC Ex GFSM 2: 5 A/250 VAC; 0,16 A/230 VDC Ex GFSM 2 1ÖS/1ÖS: 5 A/250 VAC; 0,2 A/230 VDC
Kurzschlusschutz	Ex GFS 2: 6 A gG/gN-Sicherung Ex GFSM 2: 5 A gG/gN-Sicherung
Umgebungstemperatur	T6: -20 °C ... +60 °C, T5: -20 °C ... +75 °C
Mech. Lebensdauer	> 1 Million Schaltspiele

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.





Ex Fußschalter Ex GFS 2

Technische Daten

Schlagenergie	max. 7 J
Ex-Kennzeichnung	⊕ II 2G Ex d IIC T6/T5 Gb, ⊕ II 2D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db IP65 IECEX Ex d IIC T6/T5 Gb, Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db IP65
Zulassungen	Ex GFS 2: PTB 11 ATEX 1002 X IECEX PTB 11.0090X  Ex GFSM 2: PTB 11 ATEX 1002 X ERC Ex Ex GFSM 2 1ÖS/1ÖS: PTB 11 ATEX 1002 X IECEX PTB 11.0090X ERC Ex

Bestelldaten

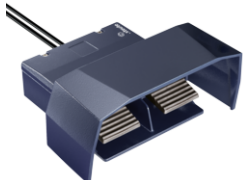	Schleisschaltung 1 Öffner/1 Schließer pro Pedal	Typ Ex GFS 2 1ÖS/1ÖS - 3m	Mat.-Nr. 1048847
--	--	------------------------------	---------------------

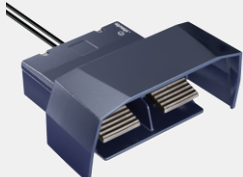
	Sprungschaltung 1 Wechsler pro Pedal	Typ Ex GFSM 2 - 3m	Mat.-Nr. 1051997
--	---	-----------------------	---------------------

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.



Ex Fußschalter Ex GFS 2

Bestelldaten

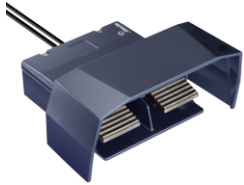


Sprungschaltung
1 Öffner/1 Schließer pro Pedal

Typ
Ex GFSM 2 1ÖS/1ÖS - 3m

Mat.-Nr.
auf Anfrage


Zubehör

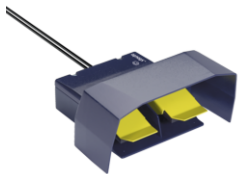

Pedalabdeckung K 6939

Typ
Pedalabdeckung K

Mat.-Nr.
auf Anfrage

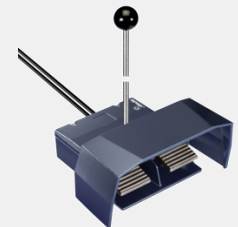

Tragestange TST 6941

Typ
Tragestange TST

Mat.-Nr.
1051685